

МАССАЖЕР «Райское место»

DZ-777

Инструкция по применению



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Технические характеристики:

Наименование: Электрический аппарат бытового назначения
вибромассажный: массажер «Райское место»;

Модель: DZ-777;

Товарный знак: «Дом Здоровья»;

Напряжение: 220-240 В;

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 100 Вт;

Размер: 59x117x113 см;

Вес: 53 кг.

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

Комплектность:

- 1) Массажер «Райское место»;
- 2) Пульт дистанционного управления;
- 3) Шнур питания;
- 4) Инструкция по применению;
- 5) Подставка для пульта: 2 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

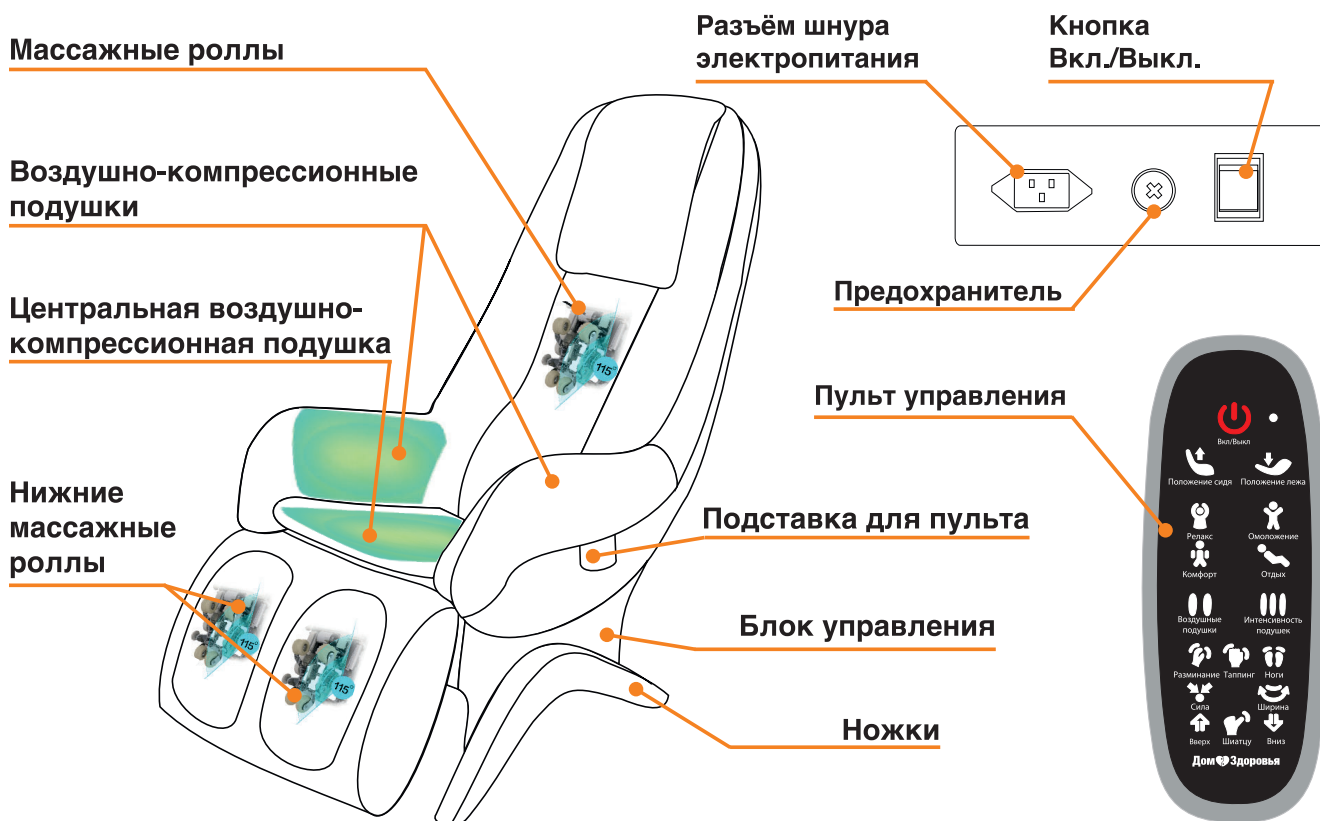


Рис. 1. Массажер «Райское место»

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При использовании массажера «Райское место» соблюдайте указания, данные в инструкции.
- Используйте массажер только по его прямому назначению — массаж различных участков тела.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в инструкции и массажер заземлен.
- Никогда не оставляйте без присмотра включенный массажер. Всегда отключайте его от сети после использования.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Используйте только подходящую к вилке розетку.
- Никогда не закрывайте вентиляционный выход во время пользования массажером и проверяйте, чтобы все воздушные отверстия были без пыли, волос и т.д. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционное отверстие.
- Не вставляйте на массажер.
- Не роняйте никакие предметы на массажер.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи массажера.
- Не пользуйтесь массажером в состоянии алкогольного опьянения.
- Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям массажера.
- Никогда не пользуйтесь массажером, если у него поврежден шнур или вилка, если он работает неправильно или был поврежден.
- Не используйте массажер в тесном, плохо проветриваемом помещении, в помещении с высокой температурой или с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания воды внутрь массажера во избежание получения удара электротоком и повреждения массажера.
- Исключите попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не пытайтесь включить или выключить массажер из сети влажными руками. Вы можете получить травму или электрический шок.
- Оберегайте массажер от воздействия высокой температуры, огня или прямых солнечных лучей. Не накрывайте массажер одеялом или подушкой при его использовании. Чрезмерное нагревание может привести к возгоранию и стать причиной различных травм. В случае использования массажера в непосредственной близости от нагревательных и/или отопительных приборов его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов массажера не должна превышать +40°C
- Не толкайте и не передвигайте массажер по поверхности. Приподнимите и перенесите его.
- При отключении электроэнергии нажмите кнопку «Вкл/Выкл» на пульте, затем выньте вилку из розетки.
- Если вы почувствовали себя плохо, прекратите использование массажера.

- Максимальный вес пользователя не должен превышать 200 кг. Превышение веса может стать причиной поломки массажного механизма или привести к неустранимой поломке других частей массажера.
- Пожалуйста, не сдавливайте и не роняйте пульт управления. Не дергайте шнур питания.
- Не наклоняйте и не опрокидывайте массажер в какую-либо из сторон.
- Не дотрагивайтесь до поверхности массажера острыми предметами. Будьте осторожны, не роняйте на него сигарету, пепел или зажигалку.
- В случае неправильного функционирования массажера не нажимайте повторно никакие кнопки на пульте управления в течение короткого промежутка времени.
- Убедитесь в том, что за массажером нет никаких предметов, максимальный угол отклонения спинки составляет 132°. Пожалуйста, откидывайте спинку массажера медленно и постепенно, избегая ее соприкосновения со стеной или какими-либо другими предметами, которые могут помешать работе массажера.
- При слишком большом давлении на ролики в случае, когда они то ускоряются, то замедляются, может сработать защитная аварийная система, которая немедленно прекратит работу массажера для защиты его массажного механизма. Чтобы избежать этого, пожалуйста, приподнимайте свое тело.
- Не массируйте оголенные участки тела. Учтите, что это может вызвать ощущение раздражения на коже. Вы можете добиться хорошего массажного эффекта, если будете проводить сеансы в одежде из тонкой ткани.
- Если вы заметили какие-либо неполадки в работе массажера, отключите его от питания и обратитесь в ближайший салон-магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии.

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажер «Райское место» рекомендуется для ежедневного домашнего применения и предназначен для массажа различных участков тела. Благодаря режиму невесомости польза от массажа значительно увеличивается.

Массажер не является медицинским изделием, не предназначен для использования в медицинских целях.

УСТАНОВКА МАССАЖЕРА

1. Не устанавливайте массажер напротив солнечного света или рядом с нагревательными приборами, т. к. это приведет к выцветанию или огрубению искусственной кожи.
2. Убедитесь в том, что за спинкой массажера остается достаточно места (минимум 10 см), таким образом вы сможете беспрепятственно откидывать спинку массажера.
3. Устанавливайте массажер на ровной поверхности.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Для безопасной работы массажера «Райское место» необходима розетка с подходящим заземлением. Неправильное заземление может стать причиной удара током. Если вы не уверены в правильности способа заземления прибора, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному мастеру. Если вилка от прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к электромонтеру для замены розетки на подходящую.

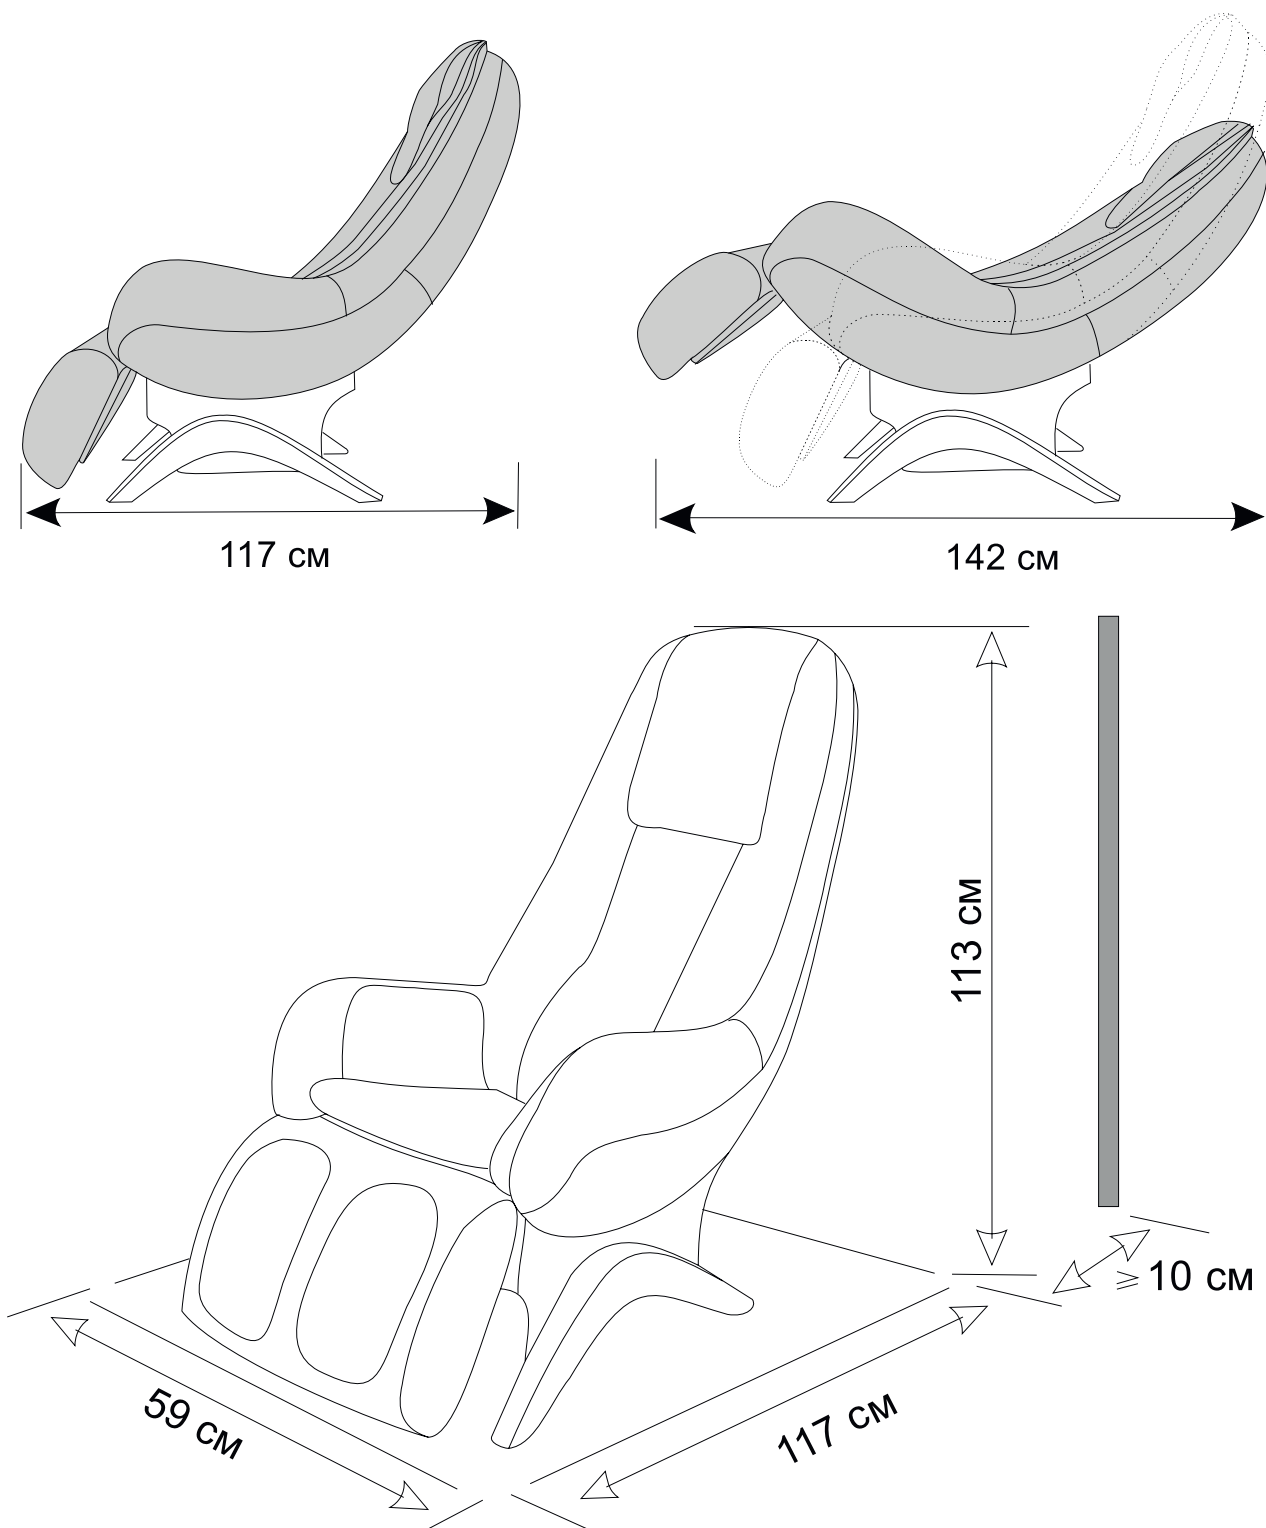


Рис. 2. Размеры массажера «Райское место»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение в сеть питания

- Трехштепсельный шнур питания служит для включения и отключения от сети питания, один конец соединяется с розеткой, другой конец вставляется в разъем для кабеля в блоке управления прибором.
- Включается прибор кнопкой Вкл/Выкл на блоке управления.

Массаж


- Нажмите кнопку Вкл/Выкл на пульте управления, чтобы начать массаж.
- При включении спинка наклоняется под углом 40° от горизонтали, имитируя режим невесомости, называемый нулевой гравитацией.
- По вашему усмотрению установите соответствующую функцию на пульте управления.

Выключение из сети питания

- Нажмите кнопку Вкл/Выкл на пульте, чтобы выключить массажер.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл на блоке управления. Спинка поднимется до вертикального положения и подставка для ног опустится максимально вниз.
- Вытащите вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, выключайте массажер на блоке управления после окончания сеанса массажа и вытаскивайте вилку из розетки. При отключении электроэнергии вытащите шнур питания из розетки.

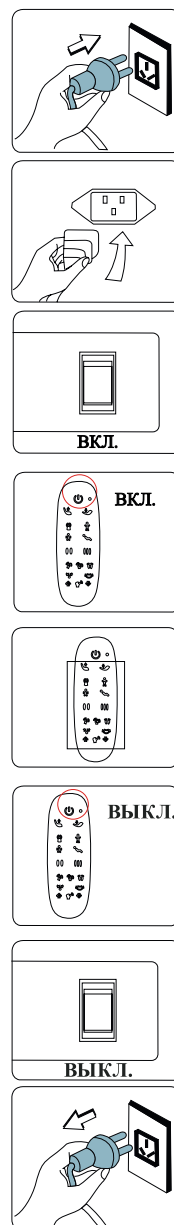

Подставка для ног может откидываться на 120° . Пожалуйста, опустите вниз подставку, когда хотите помассировать ступни и поднимите ее обратно для массажа голеней.

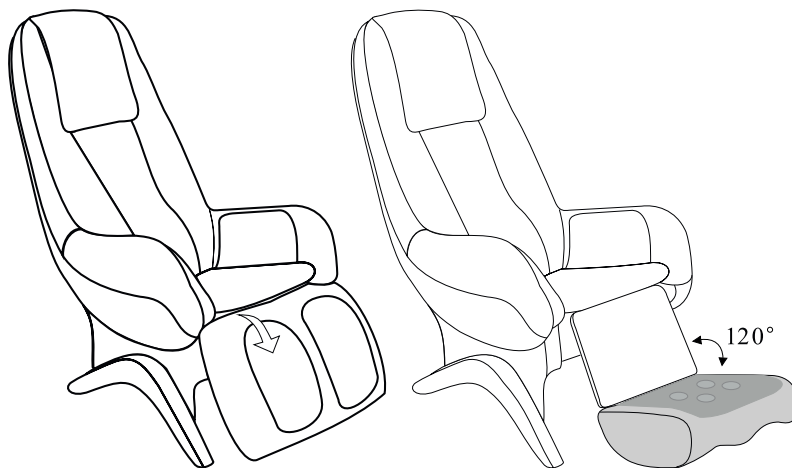


Рис. 3. Подставка для ног

Пульт является важнейшим элементом прибора, который используется для управления прибором.

Надлежащим образом пользуйтесь пультом, этим вы улучшите продолжительность работы прибора, уменьшая сбои.



 **Кнопка Вкл/Выкл** Нажмите один раз — устройство будет находиться в режиме ожидания, нажмите еще раз — устройство отключится. При режиме ожидания спинка опустится, механизм роликов приблизится к верхней части, вы можете отрегулировать положение роликов к уровню плеч с помощью кнопок  и . При использовании ручных режимов массажа не рекомендуется одновременно использовать режим Шиацу и режим Разминание — это может привести к преждевременному выходу массажера из строя.

Массажный режим

Четыре автоматические программы массажа (Релакс, Омоложение, Комфорт, Отдых) на выбор. В режиме ожидания вы можете выбрать одну из этих программ, повторное нажатие кнопки программы остановит её.

Массажные функции

Разминание, Таппинг, Шиацу на выбор в режиме ожидания. Вы можете выбрать любую массажную функцию, повторное нажатие кнопки остановит функцию.

Регулировка массажа воздушными подушками

Нажмите , чтобы начать массаж воздушно-компрессионными подушками. Нажмите , чтобы выбрать комфортную для вас интенсивность надувания подушек. Повторное нажатие отключает использование подушек.

Регулировка скорости массажных роликов

Нажмите  один раз — устройство будет находиться в режиме ожидания, нажмите еще раз — устройство отключится.

Регулировка ширины

Нажатие кнопки  регулирует ширину области массажа для функций Разминание, Таппинг или Шиацу.

Массаж для ног

При нажатии кнопки  включается массаж ног в подставке. Повторное нажатие кнопки отключает его.

Угол наклона массажера

При нажатии кнопок  и  вы можете изменить угол наклона спинки массажера, когда сидите или лежите, с помощью беспроводного пульта управления. Пожалуйста, во время установки угла наклона массажера не включайте массаж.

Регулирование Шиацу

Нажатие кнопок  или  служит для регулирования положения роликов вверх или вниз.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда извлекайте сетевую вилку из розетки.
- Не используйте влажную ткань для очистки электрических частей массажера, таких как блок управления, шнур питания и вилка.
- Чистите поверхность из кожаного заменителя массажера влажной тряпкой, не используя растворы, содержащие ацетон, бензин или спирт.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к его повреждению и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Страна-изготовитель: Китай

Гуангдонг Сойо Электроникс Индастриал Ко., ЛТД

Адрес: Китай, Но.18, Зэ 3-Рд Эриа Оф Нанченг Индастриал Эреа, Нанченг Вилладж, Даоджиао Таун, Донггуан Сити.

ИМПОРТЕР

ООО «Центр Дом Здоровья»

Адрес: 188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, пр-кт 25 Октября, д. 15, пом. 2


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-700-63-48 (в будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени)

Сайт: dom-zdorov.ru

Компания ООО «Центр Дом Здоровья» является уполномоченным представителем производителя на принятие претензий от покупателя.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня передачи товара покупателю. По вопросам гарантийного обслуживания обратитесь по месту приобретения товара или по телефону горячей линии 8-800-700-63-48 (бесплатный звонок на территории РФ, в том числе с мобильного телефона).

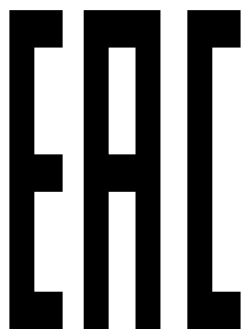

Товар соответствует требованиям технич. регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Неисправности	Возможная причина	Решение
Массажер не работает при подключенном шнуре питания	Массажер не включен	Включите массажер
	Штепсельная вилка не полностью вставлена в розетку	Проверьте, полностью ли вставлена штепсельная вилка в розетку
Посторонние звуки во время массажа	Возможна поломка массажера.	Отключите массажер. Включите его повторно. Если ситуация повторяется, обратитесь в сервисный центр
Массажер остановился при работе	Массажер только что закончил сеанс работы и автоматически переключился в режим ожидания	Массаж окончен. При необходимости запустите новый сеанс
	Возможно, сработала система защиты	Отключите массажер и дайте ему отдохнуть не менее 30 мин.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
МАССАЖЕР «РАЙСКОЕ МЕСТО», МОДЕЛЬ DZ-777	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ДАТА ПРОДАЖИ	
АДРЕС ПРОДАВЦА, НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДАВЦА (ООО ИЛИ ИП)	
ВСКРЫЛ УПАКОВКУ, ПРОВЕРИЛ КОМПЛЕКТНОСТЬ И ПРОДАЛ _____ М.П. _____ ПОДПИСЬ Ф.И.О. ПРОДАВЦА	
С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН. ПРЕТЕНЗИЙ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ НЕ ИМЕЮ. ТОВАР НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. _____ М.П. _____ ПОДПИСЬ Ф.И.О. ПОКУПАТЕЛЯ	

1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации.
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности – посредством замены).

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в специализированных сервисных центрах.
- 2.2. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, при наличии документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации с технической документацией.
- 2.3. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
- 2.4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику магазина.

- 2.5. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправности в работе изделия, не потребовавшей замены или ремонта комплектующих, а также если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях, признанных уполномоченным сервисным центром негарантийными.
- 2.6. Доставка изделия в ближайший магазин и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.

3. **Ограничение гарантийных обязательств:**

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и потертость тканей.
- 3.3. Гарантийные обязательства не действуют в случаях: возникновения недостатков товара после передачи товара потребителю; вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара; действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1		
МАССАЖЕР «РАЙСКОЕ МЕСТО», МОДЕЛЬ DZ-777		
Дата обращения покупателя с требованием об устранении недостатков товара		Дата передачи товара покупателем для устранения недостатков товара
Дата устранения недостатков товара	Описание недостатков товара	
Сведения об использованных запасных частях (деталях, материалах)		
Дата выдачи товара покупателю по окончании устранения недостатков		Замечания покупателя (при наличии)
Покупатель	Должность сотрудника Ф.И.О Дата	

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

МАССАЖЕР «РАЙСКОЕ МЕСТО», МОДЕЛЬ DZ-777

Дата обращения покупателя с требованием об
устранении недостатков товара

Дата передачи товара покупателем
для устранения недостатков товара

Дата устранения
недостатков товара

Описание недостатков товара

Сведения об использованных запасных частях (деталях, материалах)

Дата выдачи товара покупателю
по окончании устранения недостатков

Замечания покупателя (при наличии)

Должность сотрудника

_____/_____
Покупатель

_____/_____
Ф.И.О

Дата

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

МАССАЖЕР «РАЙСКОЕ МЕСТО», МОДЕЛЬ DZ-777

Дата обращения покупателя с требованием об
устранении недостатков товара

Дата передачи товара покупателем
для устранения недостатков товара

Дата устранения
недостатков товара

Описание недостатков товара

Сведения об использованных запасных частях (деталях, материалах)

Дата выдачи товара покупателю
по окончании устранения недостатков

Замечания покупателя (при наличии)

Должность сотрудника

_____/_____
Покупатель

_____/_____
Ф.И.О

Дата



Наша миссия

Мы продвигаем в обществе культуру здорового образа жизни и позицию личной ответственности за свое здоровье

Мы помогаем каждому человеку встать на путь здоровья и долголетия

Мы делаем людей красивыми, счастливыми, полными сил и энергии

Телефон горячей линии
8 (800) 700-63-48

Дом  Здоровья